Ganz einfach selbst bauen. „**Scale-Lenkrad**“ für den GMADE **SAWBACK**.

Um sich die Wartezeit auf die ein- oder anderen GS01 / SAWBACK -Tuningteile zu verkürzen, kann man sich zwischenzeitlich ein schönes „Scale-Lenkrad“ bauen ;-)

A Lenkrad-Servo vorbereiten

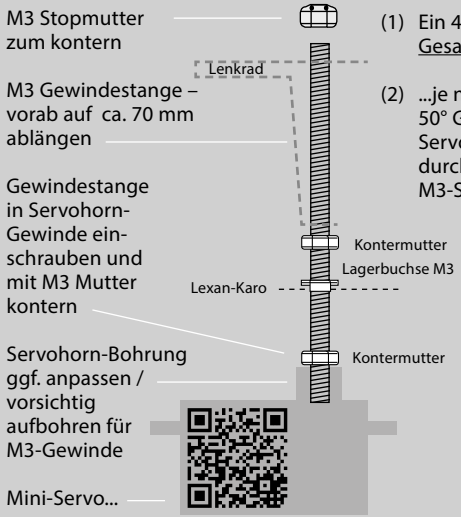

www.crawlster.de

B Servo-Halterung bauen

(1) Ein 45° Kunststoffwinkel in der Gesamt-Breite des Mini-Servos...

(2) ...je nach Einbausituation auf ca. 50° Grad aufbiegen – passenden Servo-Ausschnitt vornehmen und durch 2 Bohrungen mit je 10 mm M3-Schrauben/Muttern befestigen

C Montage der Lenkrad-Einheit

(3) Bohrung in der Lenkrad-Kulisse anbringen im Ø einer Lagerbuchse, diese mit Zacki fixieren und Servo-/Winkel-/Einheit von innen durchführen, fixieren und...

(4) ...vorsichtig 2 Durch-Bohrungen mit M3-Befestigungen vorsehen

D Fertigstellen + Servo-Anschluss

(5) Kontermutter aufschrauben, Lenkrad aufstecken, Gewindestange auf passende Länge abschneiden

(6) und mit Stopmutter fixieren
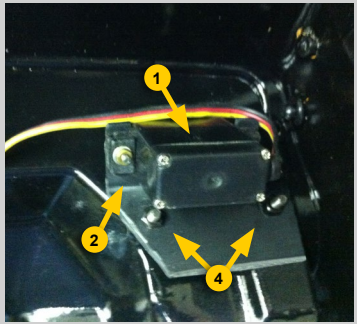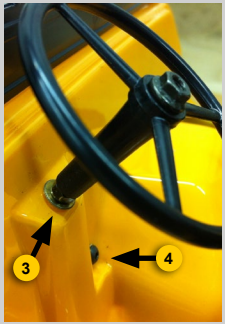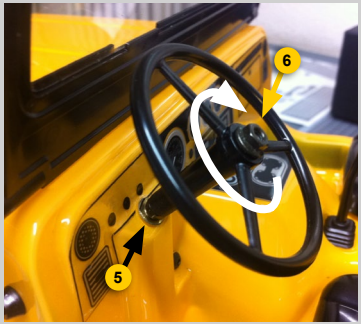
Lenkrad-Servo elektr. parallel zum Lenkservo – Laufrichtung testen, ggf. schwarz/rot vertauschen - ***dreht mit!***